



**ORTAK MODEL
KULLANIM KILAVUZU - GARANTİ BELGESİ**

LEO - TEO

BURUN VE KULAK TÜYÜ TEMİZLEME MAKİNESİ



! Lütfen cihazı kullanmadan önce
bu belgeyi okuyun ve saklayın.

Öretici / İthalatçı Firma: RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DİŞ. TİC. VE
PAZ. A.Ş. İstoc Ticaret Merkezi Öksüzöğulları Plaza 2413 Sk. E1 Blok No:5/41 Kat:4
Mahmutbey - Bağcılar / İSTANBUL Tel: 0850 215 72 57 Fax: 0850 219 96 60
Öretim Yeri: MAVİ ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.



**444 RAKS
7257**

www.raks.com.tr

Değerli Müşterimiz,

Ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.



DİKKAT!

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlik ile ilgili bilgilere uyun. Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın. Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun ve saklayın.
- Cihazınızı enerji tüketimi açısından verimli kullanabilmek için lütfen talimatlara uyun. Firmamız kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir yaralanmadan ve zarardan sorumlu değildir.
- Cihaz, kapalı ve kuru alanlarda kullanılmak amaçlı üretilmiştir.

DİKKAT! Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemlerini dikkat ile okuyun ve uyarılara uyun. Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Kurallara aykırı bir kullanım, kişiye, cihaza ve ortama zarar verir.

UYARI! Eğer ürününüzün parçaları kırık veya hasarlı ise kullanmayın! Size en yakın bir Yetkili satıcıya başvurun.

NOT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünlerle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

DİKKAT! Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Kurallara aykırı bir kullanım kişiye, cihaza ve ortama zarar verir.





Güvenlik Uyarıları: **Çaprazlanmış** **tekerlekli çöp** **kovasının anlamı:**

Elektrikli aletleri sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın, ayrı toplama tesisleri kullanın.

Mevcut toplama sistemleriyle ilgili bilgi için yerel yönetiminizle iletişime geçin. Elektrikli cihazlar çöplüklere atılırsa, tehlikeli maddeler yeraltı suyuna sızabilir ve besin zincirine girerek sağlığınıza zarar verebilir.

1. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Eğer ürününüzü başkasına vererseniz bu kılavuz ile birlikte verin.

2. Ürününüzü kullanmadan ve düzgün çalıştığından emin olmadan önce ambalajını atmayın. Ürün veya aksesuarları eksik, kırık veya hasarlı ise ürününüzü kesinlikle kullanmayın. En yakın RAKS Yetkili Servisi'ne başvurun.

3. Cihazınızı bu kılavuzda belirtilen amaçlar dışında kullanmayın.

4. Cihaz hasarlı ise kesinlikle

kullanmayın.

5. Ürünün tamiri yalnızca yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.

6. Ürün içerisindeki pilleri eliniz ıslak/nemli iken değiştirmeyin.

7. Pilleri yerleştirirken (+) ve (-) kutuplarının doğru yönlerde olmasına dikkat edin.

8. Ürünü açık yaralarda, yırtık, yanık ya da kesik deriler üzerinde kullanmayın.

9. Cihazın düzenli bir şekilde temizlenmesi ve bakımı cihazın ömrünü uzatacaktır.

10. Cihazın su ile temas etmemesine özen gösterin.

11. Cihazı tahriş olmuş deri yüzeylerinde sivilceli ve tüylü benlere doktorunuza danışmadan kullanmayın.

12. Cihazı çocuklardan uzak tutun.

13. Kullanım sonrasında, cihazı çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edin.

14. Bu kişisel bakım cihazı kulak ve burun kollarını temizlemek için üretilmiştir. Başka bir amaçla kullanmayın.

15. Kulak veya burun deliğinize cihazın bıçağının

ucu dışında hiçbir cisim sokmayın.

16. Hasarlı bıçak veya bıçak ucu olan cihazı yaralanmalara sebep olacağından kullanmayın.

17. Bıçaklar ölçeklidir. Zorlamayın, çarpmayın. Temizlemeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.

18. Cihazınızı, çalışırken denetimsiz bırakmayın. Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike oluşturacağından çocukların oynamasına müsaade etmeyiniz ve çalışırken gözetimsiz bırakmayın.

19. Cihazınızı hiçbir sebeple suya veya başka bir sıvıya sokmayın, kesinlikle bulaşık makinasına koymayın. Bu cihazı kılavuzda belirtildiği şekilde kullanın.

20. Cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın fiziksel duyu ve zihinsel engeli olan (çocuklar dahil) veya denetim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.

21. 3 yaşından küçük çocuklar yetişkin biri tarafından gözetilmedikleri

zaman uzak tutulmalıdır. 3-8 yaş arası çocuklar, eğer güvenli kullanım ile ilgili bilgilendirilmemişler ya da gözetim altında ve cihaz kullanım için uygun bir yerde ise sadece cihazı açıp kapatabilirler. 22. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması ile ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmiş ise ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmış ise 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

23. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöprü ile atmayın.

UYARI: Cihaz herhangi bir sebeple suya düşerse;

- Derhal pilleri çıkartın.
- Cihazı kullanmayın.
- Tekrar kullanmadan önce en yakın RAKS Yetkili Servisine götürün.

- Cihazınızı kullanmadan önce nemli olmadığına ve su sıçramasına karşı dikkat edin.



UYARI: Bu cihazları havuz, banyo küveti, duş,

lavabo veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayın. Cihazınızı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

ÖNEMLİ! Teknik değerlerinde belirtilen gerilim, frekans ve güç dışında kullanılmaması

gerekmektedir.

DİKKAT! Bu cihazın bazı parçaları bozulabilir, ısınabilir. Ortamda çocuk, engelli veya cihaz sonucu yaralanma potansiyeli taşıyan kişiler var ise bunlara özellikle dikkat edilmelidir.

Kullanım ömrü:
7 yıldır.

Tüketici Hakları:

A- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;


1. Sözleşmeden dönme,
2. Satış bedelinden indirim isteme,
3. Ücretsiz onarılmasını isteme,
4. Satılanın ayıpsız bir

misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

B- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Teknik Özellikler:

1 adet 1.5V AA alkali pil ile çalışmaktadır.

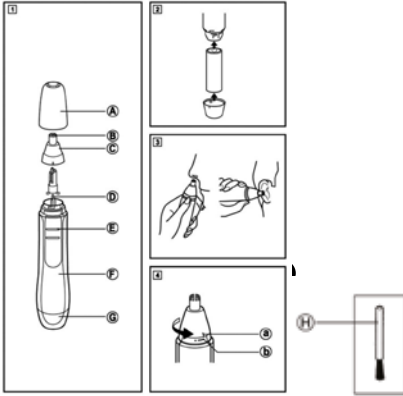

- A. Koruyucu kapak
- B. Dış yaprak
- C. Dış bıçak çerçevesi
- D. İç bıçak ağzı
- E. On/Off düğmesi
- F. Gövde
- G. Pil yuvası
- H. Temizleme fırçası

**Türkiye’de
üretilmiştir.
Üretim yılı: 2021**

**DİKKAT! Eğer
ürününüzün
parçalar kırık
veya hasarlı ise
çalıştırmayın!**

Kullanmadan önce: Bu kişisel bakım cihazı kulak ve burun kıllarını temizlemek için üretilmiştir. Cihazı amacı dışında kullanmayın.

Cihaz kullanımı: 1.5V AA tipi alkali pili (+) ve (-) kutuplarının doğru yönlerde olmasına dikkat ederek pil yuvasına takın. Pili takmak için, cihazın alt yarım parçasını çevirin ve aşağı doğru çekin. (Bakınız: Şekil 2)

- Ürünü kullanmaya başlamadan önce ürünün parçalarının doğru bir şekilde birleştirildiğine emin olun.

- Burun ve kulak tüyü temizleme başlığının ana gövdeye doğru şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olun. Bu işlem sırasında, gövde yüzeyindeki montaj yivleri ile bu takacağınız başlığın içerisindeki yivlerin birbirine uymasına dikkat edin.

- On/off düğmesini yukarı doğru itin, cihazı çalıştırın.

- Dış bıçağın üst ucunu yavaşça burun veya kulak deliğine sokarak buralardaki kılları temizleyin. Kesici bıçağın dönmeye başlamasıyla birlikte kulak ve burun kıllarını alabileceksiniz. (Bakınız: Şekil 3)

Bakım ve temizlik: (Bakınız: Şekil 4) Bıçakların bakımı, temizliği veya değişimi sırasında cihazı çalıştırmayın.

- Dış bıçak çerçevesini çıkarmak için çevirin ve (a) ve (b) çizgilerini aynı hizaya getirin ve yukarıya doğru çekin.

- Dış ve iç bıçağı birbirinden ayırın. Bıçakları yanında verilen temizleme fırçası ile temizleyin ve hiçbir saç veya kıl kalıntısı bırakmayın. Daha sonra iç bıçağı dış bıçağın içine yerleştirin.

- Dış bıçağı yerine koymak için yine (a) ve (b) çizgilerini aynı hizaya getirin ve “çıt” sesini duyanakadarsa aynı yöne çevirin.

DİKKAT: Kulak veya burun deliğinize cihazın bıçağının ucu dışında hiçbir cisim sokmayın. Ayrıca cihazı burun ve kulak deliğinize bastırarak sokmayın, hasarlı bıçak veya bıçak ucu

olan cihazı yaralanmalara sebep olacağından kullanmayın.
Bu cihaz sadece burun ve kulak kılları içindir. Cihazı amacı dışında kullanmayın.

• Bıçaklar ölçeklidir. Zorlamayın, çarpmayın.

Sevk ve taşıma: Cihazı orjinal ambalajında veya cihazın zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak bir pakette dik olarak taşınması gerekmektedir. Ambalaj üzerindeki işaretlere uyun.



Geri dönüşüm: Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurun. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Cihazınızı ve ambalajını normal ev çöpü ile birlikte atmayın.



Tüketici hizmetleri: Değerli müşterimiz, sizlere iyi bir ürün vermek kadar, iyi bir hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bir sorun ile karşılaştığınızda öncelikli olarak bu kılavuzda yer alan size en yakın yetkili servise başvurabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki numaradan RAKS Çağrı Merkezi'ni sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayabilirsiniz. Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesi'ni satın aldığınız mağazaya mutlaka

E-Mail :

iletisim@raks.com.tr



444 RAKS
7257

onaylattırın. Faturası ile birlikte saklayın.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanın.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Çağrı Merkezi'mize veya mail ile başvurun.

SORUN GİDERME:

Sorun:	Neden:	Çözüm:
Cihaz çalışmıyor	Pil gücü bitmiş olabilir Cihaz açık değildir Cihaz hasarlı olabilir	Pili değiştirin Cihazı çalıştırın Yetkili Servisi arayın
Cihaz çok ısınmıştır	Cihaz çok uzun süreli çalıştırılmıştır	Cihazı soğumaya bırakın



YETKİLİ SERVİS NOKTALARI

FİRMA ADI

PROTEKNİK
 ŞAHİN ELEKTRONİK
 GÜÇLÜ ELEKTRONİK
 UĞUR ELEKTRONİK
 ÇAVUŞ İLETİŞİM
 POZİTİF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
 SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR YAZAR GÜZERLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 GÜNEY SERVİS
 UZMANLAR BEYAZ ESKİ VE KODUZI KLİMA MONTAJ SERVİSİ
 İNTER ELEKTRONİK
 LİDER ELEKTRONİK
 BOĞAZICI ELEKTRONİK
 DİLEK AKAR
 HASKAP KABLO PROFİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 İSTANBUL TEKNİK SERVİS
 KARADENİZ TEKNİK
 ÖZŞİPER ELEKTRONİK
 SERHAT BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 ARTAYŞAN İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
 BİLCİLİ SOĞUTMA
 EZGİ DAY.TÜK.MAL. SER. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 KAYA SOĞUTMA
 YÜZDİRİM TEKNİK
 NURSES BİLGİSAYAR
 KM BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
 ÖZTEKNİK ELEKTRİK EV ALETLERİ
 AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ
 ALFA BİLGİ İŞLEM SİSTEM VE YAZAR PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 İMGE BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK
 ÖZGÜVEN SOĞUTMA
 İZMİR ELEKTRONİK SOSYAL HİZMETLER PAZ. VE SAN. TİC.
 AHNCE ELEKTRONİK
 BAHAR TEKNİK

ADRES

MAHFESKİMAZ MAHALLESİ 79065 SOK. NO: 2-2A/-ÇUKUROVA
 HIZUREVLERİ MHL. ALPASLAN TÜRKİYE BİL. ŞAHİN APT. ALT: NO:357/C BAĞIŞKÖY BÖLÜM NO:16 SEYHAN
 SERVİS MHL. HITAY CD. TOPATAN ÇIKMAZI NO:6 / BIGADİÇ
 CAMİLİ KEBİR MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. NO:46/2 GELİBOLU
 BAĞCILAR MAHALLESİ URFA BLV. NO: 239 D/- BAĞLAR
 CEDİDİYE MAHALLESİ ZAFERİ MİLLİ SOK. NO:6 A/- MERKEZ
 KÜLTÜR MHL. MANSUR BAYRAM CAD. NO:28
 KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI FATİH DEVRAVUT CADDESİ NO:5/4
 ATATÜRK MAHALLESİ FEVZİ PAŞA CAD. NO:69 C/- MERKEZ
 ULLUS MAH. FEVZİ ÇAKMAK BLV. NO:116 ŞEHİTKAMİL
 CENAL GÜRSER MHL. ÖZDEMİR CD. NO:125/A - / ŞAHİNBEY
 ÇIRPICI MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:153 ZEYTLİBURNU
 HALİL RİFAT PAŞA MAHALLESİ YÜZER HAVUZ SOK. NO:1/890 ŞİŞLİ
 15 TEMMUZ MAHALLESİ 1433. SK. NO: 22 A BAĞCILAR
 NİNE HATUN MAH. 163. SOK. NO:2/A-B ESENLER
 BAĞLARÇEŞME MAH. 1208. SK. NO:4A ESENYURT
 İNÖNÜ MAH.ÖZANLAR CAD. NO: 9 DÜKKAN 2 ESENYURT
 FETİHTEPE MAH. FATİH SULTAN CAD. NO:45-A BEYOĞLU
 İSMEK KAPTAN MAHALLESİ ŞAİR ESREF BLV. NO: 6 B/6B KONAK
 MERMERLİ MAHALLESİ PAZAR GEÇİDİ SOKAĞI NO:16/C / MENEMEN
 FATİH CAD. NO:34/C BORDOVA
 30 AGUSTOS MAH. CEMTAS 1. 13. BL. - NO:1 / MENEMEN
 HALKAPINAR MAHALLESİ 1004 SOK. NO:1/909 KONAK
 İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALT: NO:3/A MERKEZ
 YENİŞEHİR MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:43/B MERKEZ
 İNÖNÜ MAHALLESİ İLGAZ SOKAĞI NO:21 A/-MERKEZ
 AYDINLIKÖYLER MAH. İBRAHİM CAD. NO:17-B MELİKGAZI
 YENİ 4. ÇARŞI NO. 10
 YENİCE MAH. TERME CAD. ULUCANLAR APT. NO:4. / MERKEZ
 SARKALIMH. YUNUS EMRE CAD. ZÜMRÜT SOK. NO:6 / ÇARŞAMBA
 HÜSEYİN PEHLİVAN CAD. DENİZ SK. N:35/1
 ALIPAŞA MAHALLESİ DR. REMZİ TOPÇAM CAD. NO:6 A/- MERKEZ
 BAĞCIYAN MAH TÜRKÖĞÜ SK GÖNÜL SİT. ALT: A BLK. / MERKEZ

TELEFON

0322 232 46 36
 0322 239 07 90
 0266 614 63 22
 0286 566 80 30
 0505 084 43 24
 0380 514 85 14
 0380 523 40 86
 0446 224 33 22
 0446 224 47 24
 0342 339 14 14
 0342 220 48 69
 0212 444 32 83
 0212 222 50 53
 0544 739 90 45
 0212 444 38 08
 0212 620 66 16
 0212 699 87 54
 0212 361 68 54
 0232 444 30 66
 0232 831 32 78
 0232 343 77 77
 0232 838 17 78
 0232 256 74 70
 0344 221 87 04
 0344 223 70 07
 0366 215 47 25
 0352 336 61 11
 0386 213 91 03
 0544 228 58 14
 0362 832 00 09
 0282 260 10 10
 0356 212 56 00
 0432 215 16 17

ŞEHİR

ADANA
 ADANA
 BALIKESİR
 ÇANAKKALE
 DİYARBAKIR
 DÜZCE
 DÜZCE
 ERZİNCAN
 ERZİNCAN
 GAZİANTEP
 GAZİANTEP
 İSTANBUL
 İSTANBUL
 İSTANBUL
 İSTANBUL
 İSTANBUL
 İZMİR
 İZMİR
 İZMİR
 İZMİR
 İZMİR
 KAHRAMANMARAŞ
 KAHRAMANMARAŞ
 KASTAMONU
 KAYSERİ
 KIRŞEHİR
 KIRŞEHİR
 SAMSUN
 TEKİRDAĞ
 TOKAT
 VAN

Güncel servis listesi için: **444 72 57** www.raks.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
4. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a.Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

6. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici

malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

7. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

8. Yetkili servis istasyonlarının adresleri ile ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden **444 72 57** no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

9. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMİYEN HUSUSLAR

(Kullanım Hataları)

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda),
3. Diğer cihazlarla ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12. Ürünlerde oluşacak elektrostatik hasarlar,
13. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler.



GARANTİ BELGESİ

PARTİ NO:

ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMANIN: 20ZH02BK101

Ünvanı: RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL
ÜRÜNLER DİŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.

Adresi: İstoç Ticaret Merkezi Öksüzoğulları Plaza
2413 Sk. E1 Blok No:5/41 Kat:4 Mahmutbey-Bağcılar/
İSTANBUL Tel: 0850 215 72 57 Fax: 0850 219 96 60

E-mail: iletisim@raks.com.tr Web: www.raks.com.tr

Üretim Yeri: MAVİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRETİLEN / İTHAL EDİLEN ÜRÜNÜN:

CİNSİ	MARKASI	MODELİ	GARANTİ SÜRESİ	YETKİLİ İMZA/KAŞE	AZAMİ TAMİR SÜRESİ
BURUN VE KULAK TÜYÜ TEMİZLEME MAKİNESİ	RAKS	LEO, TEO	2 YIL		20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN:

ÜNVANI	ADRESİ	TEL/FAX	E-POSTA / WEB

FATURA TARİH VE SAYISI	TESLİM TARİHİ VE YERİ	YETKİLİ İMZA	FİRMA KAŞE